


Ориентация интерактивной доски SMART


Во время процесса ориентации происходит совмещение координат распознавания касаний с размерами и проекцией изображения.

Чтобы произвести ориентацию доски, вам необходимо:

1. Найти иконку SMART Board на панели задач рядом с часами:

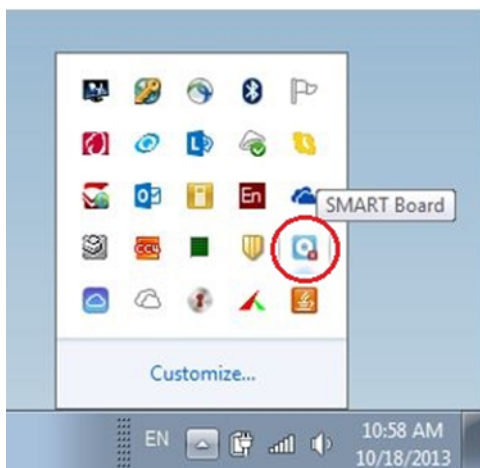

2. Вызвать контекстное меню правым щелчком мыши и выбрать пункт "Ориентация":

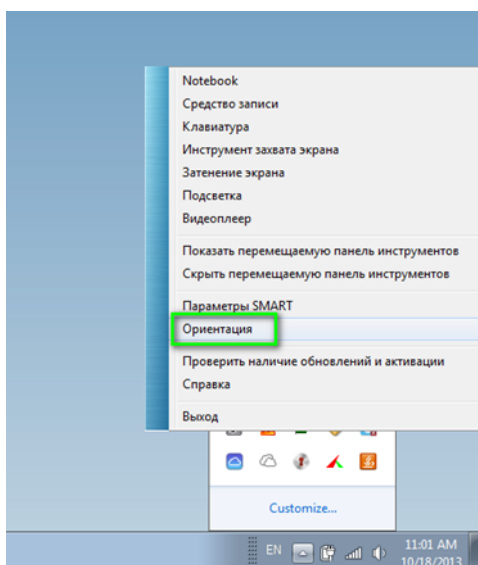

3. Следуйте подсказкам на интерактивной доске SMART Board.

В случае если вы не можете найти иконку SMART Board на панели задач, вам необходимо запустить SMART System Menu или SMART Board Tools 2013 из меню **Пуск -> Все программы -> SMART Technologies** и повторить шаги 1-2.

В некоторых случаях для решения проблемы точности распознавания касаний на интерактивных досках SMART Board 480 необходимо провести ориентацию доски несколько раз подряд. Это поможет автоматически откалибровать камеры, отвечающие за точность распознавания касаний.